


VOORZETDORPEL

Aandachtspunten voorzetdorpel aan DTS® laag-reliëfdorpel

- Door de voorzetdorpel heen, ter plaatse van de veerverbinding, afwateringsgaatjes boren om te voorkomen dat er water in de voorzetdorpel blijft staan.⁽¹⁾
- De voorzetdorpel voorbereiden op de plaatsen waar de schroeven moeten komen (h.o.h. maximaal 300 mm) en bij (eventueel) afdoppen met een Hollodeen® afdopblokje de gaten 10 mm diep met \varnothing 16 mm verzinken en haaks op het oppervlakte.
- De veerverbindingen van de voorzetdorpel in de groefverbinding van de DTS® laag-reliëfdorpel plaatsen.
- De voorzetdorpel door middel van stelblokjes op de goede hoogte stellen.⁽²⁾
- De voorzetdorpel verankeren aan de bouwkundige constructie.⁽³⁾ Eventueel afdoppen met een Hollodeen® afdopblokje.
- De voorzetdorpel ondervullen zodat deze volledig ondersteund wordt.

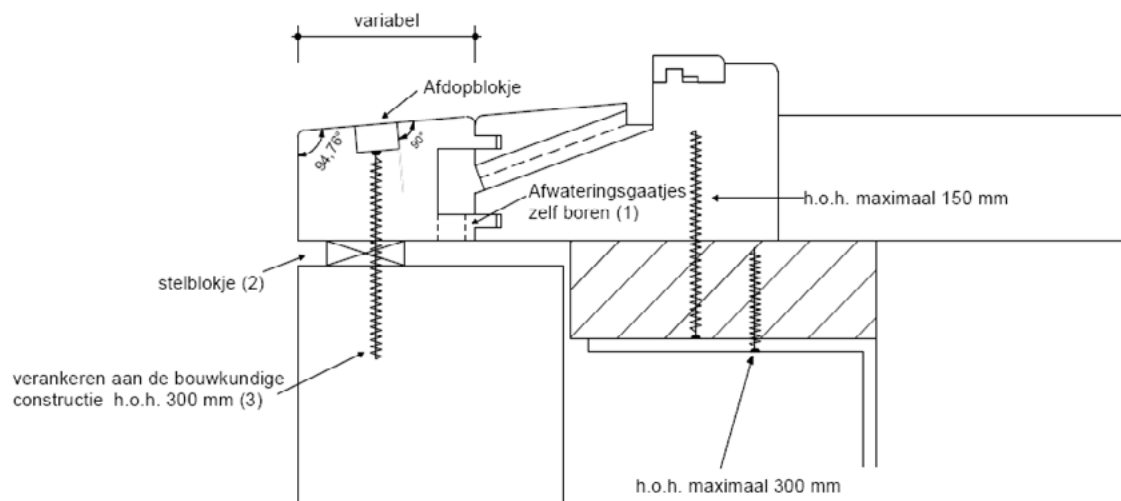

LET OP!!!!

Brede voorzetdorpels kunnen glad worden. Het is verstandig om antislip maatregelen te nemen (bv. 3M tape).

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:
MONTAGEVOORSCHRIFT VOORZETDORPEL NW KOZIJN

PRODUCT NAME
VOORZETDORPEL



VERSION NUMBER:
1.01

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
K_VOORZETDORPEL

SCALE:
N/A

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
BE +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL